

NINJA

MO201EU

BRUGERVEJLEDNING

NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN



ninjakitchen.eu

TAK

for dit køb af denne Ninja Artisan Electric Pizza & Air Fry Oven



SCAN HER for at
se tilbehør og
videoeguides.

REGISTRER DIT KØB



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scan QR-kode ved hjælp af mobilenhed

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V -50-60 Hz

Watt: 1760 W

GEM DENNE INFORMATION

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____
(Gem kvittering)

Butik: _____



NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN MO200 Series | Brugervejledning



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KUN BEREGNET TIL UDENDØRSBRUG • LÆS ALLE ANVISNINGER OMHYGGELIGT IGJENNEM INDEN ANVENDELSE



Læs og gennemgå anvisningerne for at få en forståelse af produktets betjening og anvendelse.



Indikerer fare for personskade, død eller omfattende skade på ejendom, hvis dette advarselssymbol ignoreres.



Sørg for at undgå kontakt med varme overflader. Beskyt altid hænderne for at undgå forbrændinger.

⚠ ADVARSEL

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand eller forbrændingsfare, som kan forårsage ejendomsskade, personskade eller død. Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid følges, inklusive følgende:

- 1 For at undgå kvælningsfare for små børn skal du kassere alt emballagemateriale umiddelbart efter udpakningen.
- 2 Brug **IKKE** dette apparat til andet, end det er beregnet til.
- 3 Brug **IKKE** apparatet i biler eller både i bevægelse. Forkert brug kan medføre personskader.
- 4 Må **IKKE** bruges indendørs. Denne ovn er KUN designet til **UDENDØRS BRUG** i et velventileret område. Hvis det bruges under en overdækning, kan giftige dampe, herunder kulilte, samle sig og forårsage alvorlig personskade eller død.
- 5 Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller vejledning i brugen af apparatet på en sikker måde, samt hvis de forstår de involverede farer.
- 6 For at undgå materielle skader fra flammer eller varme skal man holde en minimumsafstand på 92 cm (3 fod) fra bagsiden, siderne og toppen til vægge, skinner eller andre brændbare konstruktioner.
- 7 Sørg for, at overfladen er plan, stabil, ren og tør. Apparatet må **IKKE** placeres nær kanten af overfladen, hvor ovnen er placeret under brug.
- 8 Vær forsigtig, når du åbner ovnen for at undgå forbrændinger. Åbn **ALTID** lågen delvist, før den åbnes helt, for at kontrollere, om det blusser op, da nogle fødevarer kan få fedtstoffer, olier eller fedt til at sprøjte og skabe opblussen eller flammer.
- 9 Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Børn må **IKKE** rengøre eller vedligeholde apparatet.
- 10 Apparatet skal forsynes via en reststrømsenhed (RCD) med en nominel reststrøm på højst 30 mA. Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- 11 Tilslut kun dette apparat til kredsløb, der er klassificeret til dets strømkrav og minimum 16 ampere for at forhindre overbelastning, potentiel beskadigelse af apparatet og brandfare.
- 12 Der medfølger en kort strømledning for at reducere risikoen for, at børn griber ledningen eller bliver viklet ind i den, samt for at mindske risikoen for, at folk snubler over en længere ledning. En længere aftagelig strømforsyningsledning eller forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis der udvises forsigtighed.
- 13 Lad apparatet afkøle inden rengøring, demontering, opbevaring, og inden du tager dele af, sætter dem på eller opbevarer det for at undgå personlige skade og forbrændinger.
- 14 Rør **IKKE** ved varme overflader. Apparatet er varmt under og efter brug. For at undgå forbrændinger eller anden personskade skal du **ALTID** bruge grydelapper eller grillhandsker og holde i apparatets håndtag. Anbefal brug af langskaftede til anbringelse eller fjernelse af ingredienser.
- 15 Rør **IKKE** ved udstyr under eller lige efter brug. Ovnen bliver meget varm under tilberedningen. Undgå fysisk kontakt, når du fjerner tilbehør fra apparatet. For at undgå forbrændinger eller personskade skal du **ALTID** udvise forsigtighed ved brug af produktet. Vi anbefaler brug af langskaftede redskaber og grydelapper eller grillhandsker.
- 16 Sørg **ALTID** for, at ovnen er helt afkølet, før du slipper og fjerner kogepladerne eller flytter dem for at undgå forbrændinger eller personskade.
- 17 For at beskytte mod elektrisk stød skal du holde ledningen tør og væk fra jorden. Nedsæk **IKKE** ledning, stik eller hovedenhedens hus i vand eller anden væske.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER






KUN BEREGNET TIL UDENDØRSBRUG • LÆS ALLE ANVISNINGER OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN ANVENDELSE

- 18 Anbring **IKKE** apparatet, hvor ledningen kan hænge ud over kanterne på borde, eller hvor de kan blive trukket i af børn eller udgøre en snublefare.
- 19 Anbring **IKKE** apparatet, hvor ledningen kan røre varme overflader.
- 20 Du må **ALDRIG** tilslutte apparatet til en ekstern timer-kontakt eller et separat fjernbetjeningsystem.
- 21 Anvend kun anbefalet tilbehør, der følger med dette apparat eller er godkendt af SharkNinja. Brug af tilbehør eller udstyr, der ikke er anbefalet af SharkNinja, kan medføre risiko for brand eller personskade.
- 22 Inden evt. tilbehør anbringes i ovnen, skal du sørge for, at delene er rene og tørre.
- 23 Flyt **IKKE** apparatet, mens det er i brug.
- 24 Dæk **IKKE** indsugnings- eller udluftningsventilen til under tilberedning. Hvis du gør dette, bliver maden ikke ensartet tilberedt, og apparatet kan blive beskadiget eller overophedet.
- 25 **PLACÉR IKKE** noget på toppen af produkter, når låget er lukket under brug eller opbevaring.
- 26 Brug **IKKE** dette apparat til friturestegning
- 27 Hvis der opstår en fedtbrand, eller apparatet udsender sort røg, skal du straks trække stikket ud. Vent, til røgen er stoppet, før du fjerner udstyret.
- 28 Stikkets spænding kan variere og kan påvirke apparatets ydeevne. For at undgå potentielle sygdomme skal du **ALTID** bruge et eksternt termometer til at måle, om din mad har nået den anbefalede kerntemperatur.
- 29 Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse for regelmæssig vedligeholdelse af apparatet.
- 30 For at afbryde skal du trykke på sluk-knappen og slukke for apparatet og trække stikket ud, når det ikke er i brug, samt før rengøring.
- 31 Rengør **IKKE** dette produkt med en vandspray eller lignende.
- 32 Rengør **IKKE** med grydesvampe af metal. Det kan efterlade metalstykker, der kan røre elektroniske dele og forårsage elektrisk stød.
- 33 Opbevares indendørs, når det ikke er i brug i længere perioder.
- 34 Opbevares utilgængeligt for børn.
- 35 Opbevar **IKKE** utildækkede ovne på en måde, så de udsætte for vind og vejr. Brug **ALTID** ovnbetrækket, når den opbevares udendørs.
- 36 Vær forsigtig, når du åbner ovnen for at undgå forbrændinger. Åbn **ALTID** lågen delvist, før den åbnes helt, for at kontrollere, om det blusser op, da nogle fødevarer kan få fedtstoffer, olier eller fedt til at sprøjte og skabe opblussen eller flammer.
- 37 Brug **IKKE** olier/fedtstoffer, såsom smør, olivenolie og margarine, når du tilbereder ved over 260°C, så du undgår risikoen for røg samt ejendomsskader på grund af røg.
- 38 For at undgå forbrændinger eller personskade skal du **ALTID** udvise forsigtighed ved brug af produktet. Vi anbefaler brug af langskafte redskaber og grydelapper eller grillhandsker.
- 39 Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Apparatet **MÅ IKKE** bruges af eller nær børn. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det bruges i nærheden af børn.
- 40 Brug **IKKE** apparatet uden tilbehørsrammen med en installeret Ninja-pande, -plade eller -pizzasten. Inspicer apparatet og ledningen regelmæssigt. Brug **IKKE** apparatet, hvis der er skader på ledningen eller stikket. Hvis apparatet fungerer forkert eller er beskadiget på nogen måde, skal du straks slukke det og ringe til kundeservice.


GEM DISSE ANVISNINGER.

DELE OG TILBEHØR


- A Samlet hovedenhed (ledning ikke vist)
- B Pizzasten
- C Bageplade
- D Betræk (ikke inkluderet med alle modeller)
- E Airfryer-kurv
- F Pizzamåtte

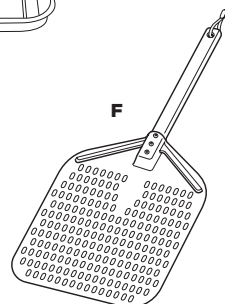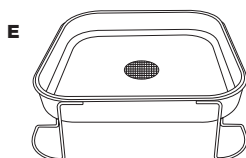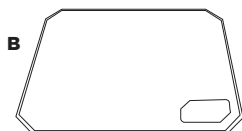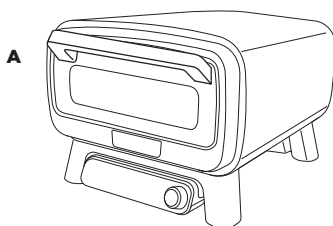


TILBEHØR INSTALLERET

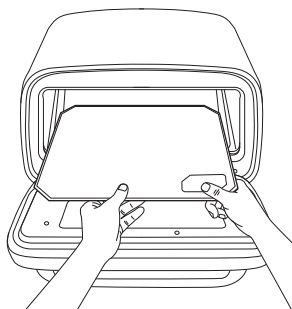

Pizzasten: Placer pizzastenen i ovnen, og sørg for, at den står fladt og sidder i rillerne. Andet tilbehør må aldrig placeres under stenen, undtagen ved opbevaring.

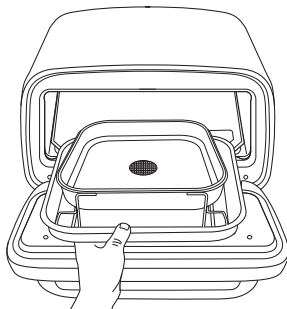

Airfryer-kurv: Placer altid airfryer-kurven inde i bagepladen, når den bruges i ovnen, så den kan fange fedt og snavs.

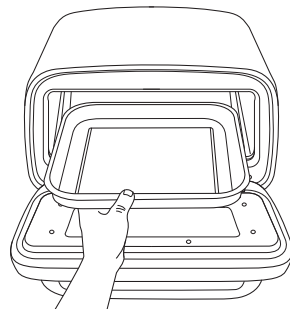

Bageplade: Placer bagepladen i ovnen, og sørg for, at den ligger fladt og er inde i rillerne. Når du placerer bagepladen på pizzastenen, skal du først sikre dig, at stenen er ren.

INDEN FØRSTE BRUG

VIGTIGT: Fjern al emballage, tape og silicapakker fra ovnen.

- 1 Fjern alt tilbehør fra pakken, og læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Vær særligt opmærksom på betjeningsvejledninger, advarsler og vigtige foranstaltninger, så du undgår skader på personer eller ting.
- 2 Vask bagepladen og airfryer-kurven i varmt sæbevand. Skyl og aftør derefter omhyggeligt.
- 3 Brug **IKKE** slibende børster eller svampe på tilberedningsoverfladen. Belægningen kan blive beskadiget.

BEMÆRK: Gør **IKKE** pizzastenen våd, og kom den ikke i opvaskemaskinen. Anbring den i ovnen, når al emballage er fjernet.

BEMÆRK: Vi anbefaler, at alt tilbehør anbringes i ovnen, som herefter anvendes med funktionen BAKE (BAGNING) ved 250 °C i 20 minutter uden mad. Dette vil fjerne alle rester. Dette er fuldkommen sikkert og ikke skadeligt for ovnens eller tilbehørets ydeevne.

FORLÆNGERLEDNING

Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre dig, at den er egnet til udendørs brug med udendørs apparater. Brug af den forkerte ledning kan føre til, at ledningen overophedes, smelter og/eller fald i spænding. Et fald i spænding kan øge forvarmningstiden og påvirke tilberedningsydelsen og/eller tilberedningstiden.

GLASLÅGE


Vent, indtil ovnen er helt afkølet, før du rengør glaslågen. Du kan fjerne fedt ved at bruge tør køkkenrulle eller en tør klud. For mere grundig rengøring kan du bruge varmt sæbevand, men sørg for, at ovnen er helt tør, før du tænder den igen.

FORVARMNING - TEMPERATURER OG TIDER

BEMÆRK: Hvis lågen åbnes, eller der bruges forlængerledning, kan forvarmningstiden være længere. Sørg for at bruge en forlængerledning til udendørs brug.

TEMP	TID
150°C-200°C	5-7 minutter
200°C-250°C	7-10 minutter
250°C-300°C	10-15 minutter
300°C-375°C	15-25 minutter

LÆR NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN AT KENDE

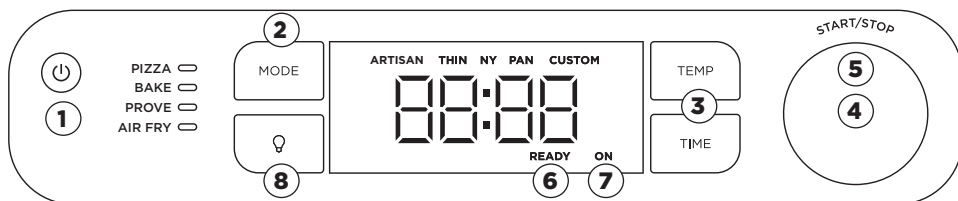

BEMÆRK: Funktionerne kan variere efter model.

FUNKTIONER

PIZZA (PIZZA): Lav pizza på den måde, du foretrækker, derhjemme fra frisk til frossen

Artisan (Artisan) – pizzaer i Artisan-stil er kulbrændte på ydersiden af den tynde, sprøde skorpe og har masser af frisk mozzarellaost på.

Thin (Tynd) – en tyndere skorpe med forskellige tyndt skårne ingredienser, der tilberedes hurtigt.

Pan (Pande) – en tykkere skorpe og brug af en dyb pande betyder, at du kan bruge flere ingredienser, da den skal bages i længere tid end én med en tynd skorpe.

New York Style (Newyorker) – tyndere skorpe med masser af tør mozzarellaost oven på. Osten når næsten ud til kanten af dejen og efterlader ca. 2,5 cm til at håndtere pizzaslicen, når du spiser den.

Custom (Tilpasset) – brug din foretrukne skorpe, og tilføj dine yndlingsingredienser for at skabe din egen hjemmelavede pizza.

BAKE (BAGNING): Lav luftigt bagværk med sprøde skorper.

PROVE (HÆVNING): Skaber det perfekte miljø for dejen, så den kan hvile og hæve, hvilket udvikler smagen bedre og gør dejen nemmere at arbejde med før bagning. Ideel til at opnå rige, veludviklede smage og en glattere tekstur i dit bagværk.

AIR FRY (AIRFRYING): Madlavning med lidt eller ingen olie. Nyd sunderne måltider med ekstra sprøde resultater – fra tykke chips og ristede grøntsager til stegt kylling.

BETJENINGSKNAPPER/ DREJEKNAPPER/INDIKATORLYS

- 1 POWER (TÆND/SLUK)-KNAP:** Tryk på denne knap for at tænde og slukke apparatet. Sørg for, at apparatet er slukket, når den ikke er i brug.
- 2 MODE (TILSTAND)-KNAP:** Tryk på den ønskede funktion.
- 3 TEMP/TIME (TEMPERATUR/TID)-KNAPPER:** Tryk på knappen TEMP (TEMPERATUR), og brug derefter højre drejeknap til at vælge den ønskede temperatur. Tryk på knappen TIME (TID), og drej på højre drejeknap for at vælge den ønskede tid.
- 4 HØJRE DREJEKNAP:** Brug denne drejeknap sammen med knapperne TEMP (TEMPERATUR) og TIME (TID) til at justere temperaturen og tiden og til at vælge pizzatype.


BEMÆRK: Selvom det ikke anbefales, kan forvarmning springes over ved at trykke på højre drejeknap og holde den inde i fire sekunder.

- 5 START/STOP (START/STOP):** Tryk på drejeknappen for at starte eller stoppe den aktuelle tilberedningsfunktion.
- 6 READY (KLAR):** Når du tilbereder flere pizzaer, lyser READY (KLAR)-indikatoren, hvilket angiver, at pizzastenen har nået en temperatur, hvor den næste pizza kan tilberedes.
- 7 TÆNDT:** Hvis ovnen er tændt og kører, vil denne lampe lyse, hvilket indikerer, at ovnen stadig er tændt og varm. Når ovnen ikke er i brug, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke for den.
- 8 LIGHT (LYS):** Tryk for at oplyse ovnens indre i 30 sekunder. Lyset vil altid tænde i de sidste 30 sekunder af en tilberedning.

BRUG AF NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

Pizza (Pizza)

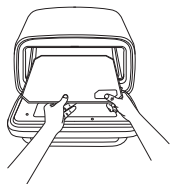

- 1 Placer pizzastenen i ovnen.
- 2 Tryk på tilstandsknappen for at vælge PIZZA (PIZZA).

BEMÆRK: Hvis du tilbereder Pan-pizza, skal du gøre det i en dyb pande (medfølger ikke). Pladen placeres på pizzastenen under tilberedningen.

- 3 Brug den højre drejeskive til at vælge den ønskede forudstillede pizzatype (Artisan (Artisan), Thin (Tynd), NY (Newyorker), Pan (Pande), Custom (Tilpasset)).

BEMÆRK: Temp (Temperatur) kan kun indstilles ved hjælp af CUSTOM (TILPASSET).

- 4 Tryk på START/STOP (START/STOP) for at begynde forvarmningen. Den estimerede forvarmningstid er 10 til 25 minutter afhængigt af den indstillede temperatur (se afsnittet og skemaet for forvarmningstider).
- 5 Brug højre drejeknap til at indstille TIME (TID). Indstilling af TIME (TID) er forskellig for PIZZA (PIZZA). Dette indstiller pizzaens tilberedningstimer (svarer til en ovntimer). Når tiden er gået, forbliver ovnen tændt i op til en time til tilberedning af pizzaer fra start til slut.
- 6 Når ovnen har nået temperaturen, vises ADD FOOD (TILSÆT MAD) PRS STRT (TRYK PÅ START). Læg pizzaen direkte på stenen.
- 7 Tryk på START/STOP (START/STOP) igen, og timeren begynder at tælle ned.
- 8 Når tilberedningstiden er færdig, bipper ovnen, og displayet viser GET FOOD (TAG MADEN). Brug en pizzaspade til at fjerne pizza fra ovnen.

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger en Ninja Pizza Peel (pizzamåtte) med mel til at placere pizzaen på stenen.

BEMÆRK: BAGNING AF PIZZAER FRA START TIL SLUT For at opnå de bedste resultater skal du vente, indtil READY (KLAR) vises på displayet. Dette indikerer, at stenen har den rette temperatur igen. Tilsæt derefter den næste pizza.

Bake (Bagning), Prove (Hævning)

- 1 Tryk på tilstandsknappen for at vælge BAKE (BAGNING), PROVE (HÆVNING).
- 2 Tryk på knappen TEMP (TEMPERATUR) og brug derefter højre drejeknap til at indstille temperaturen. Tryk på knappen TIME (TID), og drej på højre drejeknap for at indstille den ønskede tid.

BEMÆRK: hævning vil automatisk blive indstillet til 35°C. Tryk på tid for at justere hævetiden.

- 3 Tryk på START/STOP (START/STOP) for at begynde forvarmningen. Den estimerede forvarmningstid er 5 til 25 minutter afhængigt af den indstillede temperatur (se afsnittet og skemaet for forvarmningstider).
- 4 Begynd at tilberede ingredienser, mens ovnen forvarmer.
- 5 Når ovnen er forvarmet, vises ADD FOOD (TILSÆT MAD) PRS START (TRYK PÅ START) på displayet.
- 6 Brug grydelapper til at skubbe pladen med ingredienser ind i ovnen.
- 7 Tryk på START/STOP (START/STOP) for at starte tilberedningen. Timeren begynder at tælle ned.
- 8 Når tilberedningstiden er færdig, bipper ovnen og viser DONE (FÆRDIG).
- 9 Brug grydelapper til at fjerne mad fra ovnen. Lad den hvile, og servér den.

BEMÆRK: Der er ingen forvarmningstid for Prove (Hævning).

Air Fry (Airfrying)

- 1 Tryk på tilstandsknappen, indtil Air Fry (Airfrying) er valgt.



- 2 Brug drejeknappen til at justere temperaturen.
- 3 Tryk på tidsknappen for at justere tilberedningstiden.
- 4 Tryk på Start/Stop (Start/Stop) for at begynde forvarmning.
- 5 Placer airfry-kurven på bagepladen, og tilsæt ingredienser.
- 6 Når den er forvarmet, vil skærmen vise ADD FOOD (TILSÆT MAD) PRS START (TRYK PÅ START). Sæt både airfry-kurven og bagepladen i ovnen og luk lågen. Tryk på start for at sætte tilberedningen i gang.
- 7 Når tilberedningstiden er færdig, bipper ovnen og viser DONE (FÆRDIG).
- 8 Brug grydelapper til at fjerne mad fra ovnen. Lad den hvile, og servér den.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF OVNE

- 1** Ovnen skal altid rengøres grundigt efter hver brug. Lad **ALTID** apparatet køle af, før du rengør det.
- 2** Tag ovnen ud af stikkontakten før rengøring. Hold lågen åben, når du har taget din mad ud, så ovnen køler hurtigere af.
- 3** Brug sæbe og vand samt en nylonbørste til at rengøre indersiden af ovnen og indersiden af glaslågen. **BRUG IKKE** slibende eller kemiske rengøringsmidler, da de vil beskadige ovnen.
- 4** Hver gang du har brugt den, skal du efterfølgende tørre mad af, som er sprøjtet op på apparatets interne vægge og glasdøren, med en blød og fugtig svamp.

Pizzasten

Lad pizzastenen køle helt af inden rengøring. Pizzastenen kan revne eller knække, hvis den kommer i kontakt med koldt vand, mens den er varm.

- 1** Skrab let. **BRUG IKKE** en metalspatel eller kniv, da de kan ridse pizzastenen.
- 2** Tør resterende snavs af stenen med en blød klud.

BEMÆRK: Gør **IKKE** pizzastenen våd.

Bageplade

- 1** Lad bagepladen køle af. **SÆT IKKE** bagepladen i opvaskemaskinen.
- 2** Brug opvaskemiddel, varmt vand og den ru side af en svamp for at fjerne eventuelle tilbageværende misfarvninger. **BRUG IKKE** ståluld eller andre slibende skrubberedskaber, da dette kan ridse kogegrejet.
- 3** Skyl bagepladen og tør den med et viskestykke.

BEMÆRK: Apparatet kan modstå udendørs vejr. Vi anbefaler at købe betrækket for have ekstra beskyttelse og holde apparatet rent.

RESERVEDELE

For at bestille nye reservedele og tilbehør bedes du gå ind på ninjakitchen.eu eller ringe til kundeservice på **+44 (0)800 862 0453**. Registrer produktet online på ninjakitchen.eu/registerguarantee og hav produktet foran dig, når du ringer, så kan vi bedre hjælpe dig.

FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding påbegyndes.

- **Hvorfor vises "ADD FOOD PRS STRT (TILSÆT MAD TRYK PÅ START)" på kontrolpanelets skærm?**
Ovnens har afsluttet forvarmningen, og det er nu tid til at tilføje ingredienserne.
- **Hvorfor vises "E" på kontrolpanelets skærm?**
Ovnens fungerer ikke korrekt. Kontakt kundeservice på **+44 (0)800 862 0453**, så vi kan hjælpe dig. Registrer produktet online på registeryourninja.com, og hav produktet ved hånden, når du ringer.
- **Skal jeg lægge mine ingredienser i før eller efter forvarmning?**
For at få det bedste resultat skal ovnen opvarmes, inden der kommer noget i.
- **Hvorfor blev en sikring udløst, mens du brugte ovnen?**
Denne ovn bruger 1800 watt strøm, så den skal tilsluttes en stikkontakt, der er passende til dette. Undgå at køre flere apparater fra samme stikkontakt for at forhindre overbelastning af kredsløbet.
- **Hvorfor tænder mit apparat ikke?**
Sørg for, at GFCL-stikket er sat i, og at der er trykket på RESET-knappen (NULSTIL-knappen). Indikatoren på stikket skal skifte til rød, når den er tændt. For at tænde ovnen skal du trykke på tænd/sluk-knappen på venstre side af kontrolpanelet. Hvis ovnen stadig ikke tænder, skal du sørge for, at den er tilsluttet, eller prøv en anden stikkontakt. Hvis ovnen stadig ikke tænder, bedes du kontakte kundeservice på **+44 (0)800 862 0453**.
- **Kan jeg tilslutte ovnen til en stikkontakt i bilen?**
Kun hvis stikkontakten er egnet til mindst 8 ampere, 220-240V.
- **Kan jeg bruge en forlængerledning?**
Ja, hvis den er egnet til udendørs brug og vurderet til mindst 10 kontinuerlige ampere. Sørg for, at producentens instruktioner følges for at forhindre overophedning eller skade.
- **Kan jeg bruge ovnen indenfor?**
Nej, dette apparat er kun til udendørs brug.
- **Kan jeg bruge olie til tilberedning ved høje temperaturer i min ovn?**
Brug de anbefalede fedtstoffer/olier sparsomt, og brug kun de "ikke anbefalede fedtstoffer/olier", når det specifikt er påkrævet i en Ninja-opskrift (se "Bedste praksis under madlavning over 250°C for godkendte fedtstoffer/olier", der er inkluderet i emballagen).
- **Hvordan undgår jeg brand i min ovn, mens jeg laver flere retter ved høje temperaturer?**
Husk at tømme fedtet/olien i bagepladen for at forhindre spild. Sørg for, at bagepladen er vasket grundigt hver gang før brug. Dette vil forebygge, at fedtet brænder eller udvikler røg.
- **Hvordan undgår jeg opblussen, når jeg åbner ovnen?**
Når du laver mad ved høje temperaturer, især når du steger mad, skal du langsomt åbne lågen og holde den en armslængde væk. Husk at tømme fedtet/olien i bagepladen for at forhindre spild. Dette vil hjælpe med at forhindre røg og opblussen.
- **Hvad betyder READY-lyset (KLAR-lyset)?**
READY (KLAR) angiver, at pizzastenen er den rette temperatur og klar til at lave mad.
- **Hvad betyder ON-lyset (TÆNDT-lyset)?**
Hvis apparatet er tændt, vil denne lampe lyse, hvilket indikerer, at apparatet stadig er tændt og varm. Når apparatet ikke er i brug, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke for den.
- **Kan jeg bruge min egen bageplade?**
Ja. Placer din bageplade (eller pizzapande, hvis du bruger den forudindstillede Pizza "Pan") (Pande)-indstillingen på bagepladen. **ANBRING IKKE** tilbehør, der ikke er beregnet til Ninja Artisan elektronisk pizzaovn og airfryer, direkte på varmeelementerne.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på to år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Ninja-garantier

Hvert Ninja-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på www.ninjakitchen.eu

Hvordan registrerer jeg min Ninja-garanti?

Køb foretaget fra Ninja-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Besøg www.ninjakitchen.eu for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Ninja-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Ninja-enhed og høre de seneste nyheder om ny Ninja-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Ninja-apparater dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Ninja-enhed.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti?

Reparation eller udskiftning af Ninja-apparatet (efter Ninjas valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Ninja-garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på www.ninjakitchen.eu
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Ninja.

Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Ninja-enheden. Du finder et komplet udvalg af Ninja-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Ninja-maskiner på www.ninjakitchen.eu

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Ninja-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

NINJA

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA.

Importer: SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
NIP: PL5263721774
ninjakitchen.co.uk

Exporter: SharkNinja (Hongkong)
Company Limited, Unit 606,
6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central,
Hongkong

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

